

Labesto

DryFast4T

Instrukcja obsługi

User Guide



www.LABESTO.pl

Drogi Kliencie!!

Gratulujemy zakupu wysokiej jakości produktu marki LABESTO.

Ten produkt, został stworzony w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne, aby zapewnić wysoką funkcjonalność, bezpieczeństwo i wygodę użytkownika.

Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi i jej wskazówkami oraz zachowanie jej na przyszłość.

SPIS TREŚCI

Instrukcje bezpieczeństwa.....	03
Transport i postępowanie po dostawie.....	07
Certyfikaty.....	08
Instrukcja montażu i obsługi.....	09
Czyszczenie i konserwacja.....	12
Zawartość zestawu wraz z akcesoriami.....	12
Pomocne wskazówki.....	14
Dane techniczne.....	15
Warunki gwarancji i prawa konsumenta.....	15

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem użytkowania należy się zapoznać z wszystkimi instrukcjami zamieszczonymi poniżej w celu uniknięcia obrażeń lub szkód oraz aby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazując urządzenie innej osobie należy jej przekazać również niniejszą instrukcję.

W przypadku uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem przez użytkownika niniejszych instrukcji, gwarancja straci ważność.

Producent/importer nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tej instrukcji obsługi, lekkomyślne użytkowanie lub użytkowanie niezgodne z wymaganiami niniejszej instrukcji.

1. Urządzenie należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób opisany w instrukcji obsługi.
2. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci poniżej 8 roku życia) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i psychicznych, bądź przez osoby bez doświadczenia lub braku znajomości sprzętu. Możliwość korzystania z urządzenia przez wskazane osoby jedynie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich

bezpieczeństwo oraz potrafiącej użytkować urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi, a także zrozumienia możliwych zagrożeń.

3. Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.

4. **Ostrzeżenie:** Nie pozwalać, aby dzieci miały dostęp do elementów opakowania, ponieważ mogą one spowodować zagrożenie np. uduszenia.

5. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonane przez dzieci, chyba że są one

w wieku powyżej 8 lat i pozostają pod odpowiednim nadzorem.

6. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.

7. Nie należy używać urządzenia, gdy przewód zasilający jest uszkodzony, gdy suszarka elektryczna nie pracuje poprawnie lub gdy urządzenie jest uszkodzone mechanicznie. W takich przypadkach należy urządzenie dostarczyć do najbliższego punktu serwisowego w celu sprawdzenia, naprawy.

8. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera lub oddzielnego zdalnego sterowania.

9. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość są zgodne ze specyfikacjami podanymi na tabliczce znamionowej.

10. W przypadku stosowania przedłużacza należy go dopasować do zużycia energii elektrycznej urządzenia, w przeciwnym razie może dojść do przegrzania przedłużacza i/lub wtyczki.

11. Odłączyć wtyczkę sieciową od gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane oraz przed jego czyszczeniem.

12. Upewnić się, że przewód sieciowy nie jest zawieszony na ostrych krawędziach i trzymać go z dala od gorących przedmiotów oraz otwartego ognia.
13. Nie wolno zanurzać urządzenia lub wtyczki sieciowej w wodzie lub innych płynach. Istnieje zagrożenie życia na skutek porażenia prądem elektrycznym!
14. Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy ją wyciągnąć. Nie należy ciągnąć za kabel.
15. Urządzenie może być używane w odległości 1 metra od źródeł wody i ciepła (np.: wanna, kuchenka)
16. Nigdy nie umieszczaj urządzenia w miejscach, w których może wpaść do wanny lub innych pojemników z wodą.
17. Nie dotykaj urządzenia, jeżeli znajdzie się ono w wodzie. Wyjąć wtyczkę z gniazda, wyłączyć urządzenie i przestać do autoryzowanego serwisu w celu dokonania naprawy.
18. Nie wolno przeprowadzać przewodu zasilającego pod wykładzinami, dywanami oraz w miejscach, w których ktoś może się o niego potknąć.
19. Nie wolno podłączać lub odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego mokrą ręką.
20. Nigdy nie należy próbować otwierać obudowy urządzenia ani samodzielnie naprawiać urządzenia. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
21. Nie wkładaj ani nie pozwól na to, aby ciała obce dostały się do otworów wentylacyjnych suszarki, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie urządzenia.

22. Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych np.: benzyn, farby, rozpuszczalniki.
23. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
24. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego, nie nadaje się do użytku komercyjnego.
25. Nie należy używać urządzenia do innych celów niż jest przeznaczone.
26. Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
27. Nie nawijać przewodu wokół urządzenia i nie zginać.
28. Nie używaj urządzenia na mokrych lub gorących powierzchniach.
29. Umieść urządzenie na równej, stabilnej, poziomej powierzchni.
30. Nie używaj do czyszczenia urządzenia aktywnych chemicznie i żrących środków, takich jak proszki i pasty ścierne, rozpuszczalniki itp.
31. Zadbaj, aby ubrania były prawidłowo odwirowane w pralce w celu zapobiegnięcia kapaniu wody z ubrań w czasie użytkowania urządzenia.
32. Przed włączeniem urządzenia zawsze rozłóż skrzydła.
33. Nie używać do suszenia kurtek i kołder.
34. Po włączeniu przez 5 minut temperatura obszaru grzewczego bez przykrycia pozostaje stała i wynosi 45-55 stopni Celsjusza.
35. Użycie akcesoriów niezalecanych przez producenta może spowodować obrażenia ciała i utratę gwarancji.

TRANSPORT I POSTĘPOWANIE PO DOSTAWIE

- Przy dostawie suszarki należy dokładnie sprawdzić, czy opakowanie zewnętrzne nie nosi śladów uszkodzeń mechanicznych
- Po odpakowaniu należy sprawdzić kompletność dostawy
- Zabezpiecz elementy opakowania przed dostępem dzieci.
- Zaleca się zachowanie oryginalnego opakowania suszarki w okresie gwarancyjnym
- Jeśli suszarka elektryczna została dostarczona w stanie mocno schłodzoną (np. transport w niskich temperaturach) to należy suszarkę pozostawić na 3-4 godziny w temperaturze pokojowej, w celu osiągnięcia temperatury otoczenia.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

z normami europejskimi.

To urządzenie spełnia wymagania dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMC

(2014/30/UE) i Low Voltage Directive LVD (2014/35/UE), z tego powodu jest oznaczony znakiem CE oraz została dla tego urządzenia wykonana deklaracja zgodności z normami europejskimi.

Certyfikat jest dostępny na stronie www.labesto.pl



Utylizacja - Dyrektywa europejska 2012/19/UE. Oznaczenie to wskazuje, iż produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

By uniknąć możliwego szkodliwego działania dla środowiska i zdrowia ludzkiego w wyniku nieprawidłowej utylizacji odpadów, należy odpowiedzialnie stosować recykling, wspierając zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. By zwrócić zużyte urządzenie należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą detalicznym, u którego zakupiono produkt. Osoby te mogą przyjąć produkt celem poddania go recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.


INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

SUSZARKI ELEKTRYCZYNEJ

1. Ostrożnie wypakuj suszarkę z pudełka i usuń wszelkie materiały opakowaniowe.
2. Ustaw suszarkę na równej i suchej powierzchni.
3. Rozłóż suszarkę zgodnie ze wskazówkami na rysunku poniżej.



4. Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.
5. Po podłączeniu do źródła zasilania zaświeci się dioda ON/OFF i urządzenie przejdzie w stan gotowości; po ponownym naciśnięciu włącznika ON/OFF, zaświeci się lampka i uzyskamy możliwość skonfigurowania ustawień.

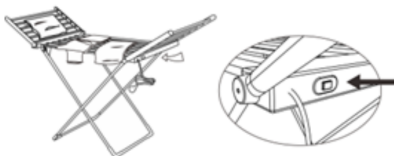

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

PANELU STEROWANIA

DANE TECHNICZNE:

1. Dokładność danych: $\pm 1^{\circ}\text{C}$;
2. Zakres ustawień timera: 1-9 godzin;
3. Zakres ustawień temperatury: $30\sim 70^{\circ}\text{C}$;
4. Przycisk: przycisk dotykowy.




WSKAZÓWKI:

1. Naciśnij przycisk „ Włącznik/Wyłącznik”, aby wybrać ON/OFF.
2. Naciśnij przycisk: „Ustawianie czasu”, wybierając zakres godzin od 1 do 9, aby włączyć czasomierz. Gdy wyświetli się 0, oznacza że urządzenie jest w stanie ogrzewania.
3. Naciśnij przycisk „Ustawienie temperatury”, aby ustawić temperaturę w zakresie $30\sim 70^{\circ}\text{C}$. Urządzenie zapamięta wartość ustawionej temperatury.
4. Gdy powierzchnia urządzenia jest odsłonięta lub odkryta temperatura produktu będzie niższa niż ustawiona wartość temperatury ze względów bezpieczeństwa i oszczędności energii.
5. Ustaw urządzenie w bezpiecznej odległości od innych źródeł ciepła aby zapewnić poprawny pomiar czujnika temperatury.

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

KLAMRY REGULUJĄCYCH WYSOKOŚĆ

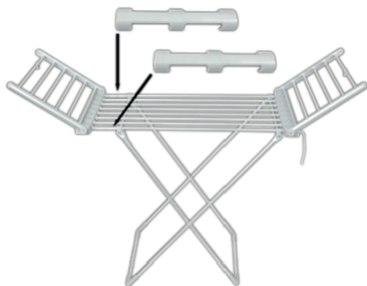

1. Połóż klamry na ostatnich zewnętrznych prętach zgodnie ze wskazówkami na rysunku powyżej, w celu regulacji wysokości suszarki.
2. Po zakończeniu suszenia prania należy zawsze wyłączyć suszarkę elektryczną przyciskiem OFF, a następnie odłączyć ją od źródła zasilania.
3. Urządzenie po ostygnięciu można złożyć do kompaktowych rozmiarów.



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania i pozwolić na ostygnięcie.
2. Nie wkładaj urządzenia, przewodu zasilającego oraz wtyczki do wody. Utrzymaj przewód w suchości.
3. Nigdy nie czyść urządzenia środkami czyszczącymi na bazie alkoholu lub rozpuszczalników.
4. Najpierw oczyść powierzchnię wilgotnym ręcznikiem, a następnie wysusz miękką bawełnianą ściereczką.

UWAGA: Nie używaj przedmiotów o metalowej powierzchni ani szorstkiej szmatki do wycierania produktu, ponieważ spowoduje to zarysowanie powierzchni urządzenia.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU WRAZ Z AKCESORIAMI


SUSZARKA ELEKTRYCZNA - 1 SZT



INSTRUKCJA OBSŁUGI - 1 SZT

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU WRAZ Z AKCESORIAMI

WIESZAKI NA SKARPETKI - 2 SZT



POKROWIEC NA SUSZARKE - 1 SZT



KLAMRY REGULUJĄCE WYSOKOŚĆ - 2 SZT



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- NIGDY NIE NALEŻY PRZECIĄŻAĆ SUSZARKI MAKSYMALNĄ WAGĄ PRANIA NIŻ 13kg.
- SUSZARKA DZIAŁA TYLKO W POZYCJI STOJĄCEJ (PIONOWEJ).
- ZAWSZE ODŁĄCZ SUSZARKĘ OD ZASILANIA PO ZAKOŃCZENIU SUSZENIA.
- PRZECHOWUJ SUSZARKĘ W CHŁODNYM I SUCHYM MIEJSCU, GDY NIE JEST UŻYWANA.
- NIE ODKŁADAJ W MIEJSCE PRZECHOWYWANIA, DOPÓKI SUSZARKA NIE OSTYGNIE.
- WSZELAKIE DZIAŁANIA SERWISOWE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS.
- SUSZARKA NIE POWINNA BYĆ USYTUOWANA BEZPOŚREDNIO POD PUNKTEM ZASILANIA.

DANE TECHNICZNE

MODEL: LECD704T, EV-230TIMER

Napięcie: 220V-240V AC

Moc: 230W

Częstotliwość: 50 ~ 60Hz

Wymiary: 1470*540*940 mm (szer x gł x wys)

Stopień ochrony: IPX1

Waga netto: 3,7 kg

Maksymalne obciążenie: 15kg

Maksymalne obciążenie: część centralna:10kg,

Maksymalne obciążenie: skrzydło 2x 2,5kg

Temperatura powierzchni: 50~55°C

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesiące (na niektóre produkty może być dłuższa) licząc od daty zakupu produktu.

Gwarancja jest ważna tylko z oryginalną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu paragon/rachunek/ faktura.

Gwarancja LABESTO obejmuje wady fabryczne materiałów lub jakości wykonania, wykryte w ciągu okresu gwarancyjnego. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie na koszt gwaranta w okresie 14 dni od daty zgłoszenia. W szczególnych przypadkach związanych z koniecznością

sprowadzenia stosownych części zamiennych okres realizacji naprawy ,może się wydłużyć maksymalnie do 30 dni od daty dostarczenia produktu do autoryzowanego serwisu LABESTO. Wyjątek stanowią zasilacze, akumulatory, piloty, uchwyty zamontowane w urządzeniach na które producent udziela gwarancji na okres 6 miesięcy.

Gwarancja LABESTO pokrywa wszelkie koszty związane z przywróceniem niesprawnego produktu do stanu odpowiadającego jego oryginalnym właściwościom, poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonych części. Decyzją LABESTO zamiast naprawy może nastąpić jego wymiana na nowy egzemplarz. Produkt odebrany od konsumenta dedykowanym transportem musi być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu.

Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty używane w warunkach domowych.

Nie ma zastosowania w przypadku niewłaściwego użytkowania, zaniedbania lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi.

Gwarancja traci ważność w przypadku nieuprawnionej ingerencji, nieautoryzowanych napraw, zniszczeń dokonanych w transporcie z winy jakiegokolwiek przewoźnika.

Nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi tj. instalacja, czyszczenie i konserwacja, wymiana części eksploatacyjnych podlegających normalnemu zużyciu zgodnie z przeznaczeniem produktu tj. filtry, żarówki, baterie.

Gwarancja nie obejmuje:

- profesjonalnego lub komercyjnego użycia
- uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, uderzenie pioruna, przepięcie w sieci elektrycznej itp.
- zniszczenia części szklanych lub porcelanowych
- zniszczeń lub dysfunkcji powstałych w skutek nieprawidłowego napięcia zasilającego.
- zniszczeń powstałych w wyniku użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi.
- zniszczeń powstałych w wyniku przeciążenia urządzenia.

PRAWA KONSUMENCKIE

Gwarancja LABESTO nie ma wpływu na prawa konsumenckie.

Prawa te nie mogą być anulowane ani ograniczone.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urzędnika należy skontaktować się z serwisem LABESTO właściwym dla danego kraju. Kontakt z serwisem LABESTO znajdziesz na stronie internetowej **www.labesto.pl**

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji serwis może obciążyć klienta reklamującego kosztami zwrotu urządzenia zgodnie z cennikiem usług kurierskich.

Labesto 

www.LABESTO.pl